SyncMaster 713BM

ドライバのインストール

Windows Me Windows 98

Windows 2000 Windows XP

プログラムのインストール

Natural Color

MagicTune™

けがや物的損害を予防するため、以下の安全上の注意をよく読んでからご使用ください。

警告/注意

この警告や注意を守らずに誤った取り扱いをすると、けがをしたり物的損害を受ける恐れがあります。

表示例

禁止

重要

分解禁止

電源プラグを抜く

触らない

アースすること

電源

-長時間使用しないときはPCをDPMS(省電力モード)に設定してください。
スクリーンセーバを利用する場合は、電源オプションのプロパティーから設定してください。

-同梱の電源コードセットは、他の電気機器では使用できません。ご注意ください。

残像防止方法へのショートカット

壊れたプラグを使用しないでください。

- 感電や火災の原因になることがあります。

- **プラグを抜くときはコードを引っ張らず、必ずプラグを持って抜いてください。また、濡れた手でプラグを触らないでください。**
  - 感電や火災の原因になることがあります。

- **接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。**
  - 感電の原因となることがあります。

- **電源プラグをしっかりと挿入して、緩まないようにしてください。**
  - 接続状態が悪いと火災の原因となることがあります。

- **プラグやコードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。**
  - 感電や火災の原因になることがあります。

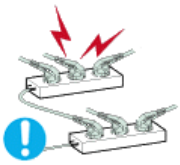

- **たこ足配線をしないでください。**
  - 火災の原因になることがあります。

設置

ほこりが多い場所、極端に高温・低温にさらされる場所、湿度の高い場所、化学物質が使用されている場所、および空港や駅など24時間使用する場所に設置する場合には、事前にサービスエンジニアまでご相談ください。

ご相談せずに設置した場合、モニターに重大な損傷が発生することがあります。

- **湿気やほこりの多い場所に置かないでください。**
  - 感電や火災の原因になることがあります。

- **移動するときはしっかりと持ってください。**

- けがや破損の原因となることがあります。

モニターベースをショーケースや棚に設置する場合には、ベースがショーケースや棚から突き出すことがないようにしてください。

- 製品が落下すると、製品の損傷や人体への傷害の原因になることがあります。

製品を安定していない場所、または狭い場所に置かないでください。

- 製品が落下して、特に子供などの近くにいる人に傷害を負わせる可能性があるため、平らで安定した面に置いてください。

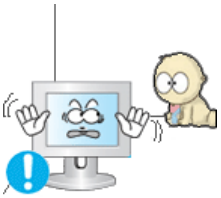

製品を床に置かないでください。

- 特に子供がつまづく可能性があります。

ろうそく、殺虫剤またはタバコなど、燃えやすいものを製品の近くに置かないでください。

- 火災の原因となることがあります。

電源の近くに熱源を置かないでください。

- 被覆が溶けて漏電または火災が発生することがあります。

本棚やクローゼットのような換気のよくない場所に製品を置かないでください。

- 内部の温度が上昇して火災の原因となることがあります。

手荒に取り扱わないでください。

- 破損や故障の原因になることがあります。

画面を下向きに置かないでください。

- 液晶表面の破損の原因になります。
必ず柔らかい布かクッションを敷いて液晶表面を保護してください。

壁面への取り付け工事は専門技術者に依頼してください。

- ユーザー自身による工事はけがの原因になることがあります。
- 弊社指定外の取り付け器具を使用しないでください。

製品を設置するときには、換気のために壁から10cm程度離してください。

- 換気が不十分な場合には、製品内部の温度が上昇して、部品の寿命が短くなったり性能が低下したりします。

お手入れ

本体や液晶表面のお手入れは、よく絞った柔らかい布で拭いてください。

水や洗剤をモニターに直接かけないでください。

- 感電や火災の原因になることがあります。

クリーナーを少量使用し、柔らかい布で拭き取ってください。

プラグ・ピンのほこりや汚れは、乾いた布で拭き取ってください。

- 接続部分が汚れていると、感電や火災の原因になることがあります。

製品の清掃を行うときには、必ず電源プラグを抜いてください。

- 漏電または火災の原因となることがあります。

電源プラグをコンセントから抜いて、柔らかい乾いた布で拭いてください。

- ワックス、ベンジン、アルコール、シンナー、空気清浄スプレー、潤滑剤、または溶媒などの化学薬品は使用しないでください。

モニター内部の清掃については、CSセンターまでご連絡ください。

- **製品の内部は清潔を保ってください。長期にわたって堆積したほこりは、動作不良や火災の原因となることがあります。**

その他

カバー(または背面)を開けないでください。

- 感電または火災の原因となることがあります。
- 修理は専門の技術者にご相談ください。

異常な音や臭いがするなど、モニターが 正しく動作しないときはすぐに 電源プラグを抜き、CSセンターにご連絡ください。

- 感電や火災の原因になることがあります。

オイル、煙または湿気にさらされる場所に製品を置かないでください。自動車内に設置しないでください。

- 故障や感電、火災の原因になることがあります。
- 水の近くや屋外で使用しないでください。

本体を落としたり破損し たりしたときは、Powerボタンをオフにし電源プラグを抜く。CSセンターまでご連絡 ください。

- 故障や感電、火災の 原因になることがあります。

雷のときは電源プラグを抜き、落雷の恐れがなくなるまで使用しないでください。

- 故障や感電、火災の原因になることがあります。

ケーブル類を引っ張って移動しないでください。

- 故障や感電、火災の原因になることがあります。

ケーブル類を引っ張って画面を動かさないでください。

- 故障や感電、火災の原因になることがあります。

本体の通気孔をふさがないでください。

- 故障や火災の原因になることがあります。

モニターの上に水が入った容器、化学製品、金属物を置かないででください。

- 動作不良、感電、火災の原因となることがあります。
- 異物がモニター内に入った場合には、電源プラグを抜いてCSセンターにご連絡ください。

可燃性の化学薬品のスプレーや可燃物は、製品から遠ざけてください。

- 爆発や火災の原因になることがあります。

内部に金属を入れないでください。

- 感電や火災、けがの原因になることがあります。

箸、針金やキリなどの金属、紙やマッチなどの可燃物を通気孔やAVポートに挿入しないでください。

- 故障や感電、火災の原因になることがあります。
- 内部に異物が混入したときは、CSセンター までご連絡ください。

画像が長時間固定されると、残像やぶれが生じることがあります。

- 長時間モニターから離れる場合は、節電モードに切り替えるかスクリーンセーバ(動画)を設定します。

使用するモデルにあった解像度と周波数を選択します。

- 視力を低下させる恐れがあるので、適切な解像度と周波数でご使用ください。

  17 インチ - 1280 X 1024

ヘッドホンを利用するときは音量を上げすぎない。

- 大きな音で聴力を損なう恐れがあります。

モニターを近距離で長時間見続けると、視力に影響を与えることがあります。

眼精疲労を和らげるために、時々目を休ませるようにしてください。

製品を不安定で平らでない場所や、振動の多い場所に設置しないでください。

- 製品が落下すると、製品の損傷や人体への傷害の原因になることがあります。振動の多い場所で製品を使用すると、製品の寿命が短くなったり出火の原因となる場合があります。

モニターを移動するときには、電源をオフにして電源プラグを抜いてください。
モニターを動かす前に、アンテナ用ケーブルやその他の装置に接続するケーブルなど、すべてのケーブルが外れていることを確認してください。

- ケーブルを外さないと、ケーブルの損傷、火災や感電の原因となることがあります。

製品に子供がぶら下がると破損する可能性がありますので、子供の手の届かない場所に置いてください。

- 故障した製品は、傷害や場合によっては死亡の原因となることがあります。

製品を長期間使用しないときには、電源プラグを抜いてください。

- ほこりの堆積や絶縁不良によって熱が発生し、漏電や火災が発生することがあります。

子供の好きなもの（または子供が興味を持ちそうなもの）を製品の上に置かないでください。

- 子供が製品に登ろうとすることがあります。製品が落下して、傷害や場合によっては死亡の原因となることがあります。

ご使用前に、以下の付属品が揃っているか確認してください。万一不足するものがあった場合、
お客様ご相談ダイヤルかCSセンターまでご連絡ください。

内容物

本体 & シンプルスタンド

スタンドプレート

取扱説明書

簡単セットアップガイド

保証書

インストールCD
（ユーザーガイド、モニタードライバ）
Natural Color、MagicTune™

ケーブル類

ミニD-Sub15ピン
ケーブル
（アナログ接続）

電源コード

オーディオ　ケーブル

別売品



DVIケーブル
（デジタル接続）

前面（スタンドの形状は製品ごとに異なります）

1	**メニュー（MENU）ボタン [▭]**	OSD（On Screen Display）メニューを開きます。OSDメニューの終了または前のメニューに戻るときにも使用します。
2	**MagicBright ボタン [◭◮]**	MagicBrightは、最適な画像表示環境を提供する機能です。4種類のモード（ユーザー調整、テキスト、インターネット、エンターテイメント）が使用でき、それぞれの明るさの値が設定されています。 **1) ユーザー調整**：お好みの明るさとコントラストに調整できます。 **2) テキスト**：文書作成など、文字に関わる作業に最適な明るさ **3) インターネット**：文字と画像が混在した画像を扱う時に最適な明るさ **4) エンターテイメント**：DVD、オンラインゲームなどの動画の閲覧に最適な明るさ >>アニメーション・クリップを見るには、ここをクリックします。
3	**音量ボタン [((▷]**	OSDが画面に表示されていない場合に、このボタンを押して音量を調節します。
2 3	**調整ボタン [▼/▲]**	メニューの項目を移動/調整します。
4	**エンターボタン [↵] / 入力（SOURCE）ボタン**	ハイライト表示されたメニュー項目を決定します。/ 〔SOURCE〕ボタンを押し、OSDがオフの間にビデオ信号を選択します。 〔SOURCE〕ボタンを押して入力モードを変更すると画面中央にアナログかデ

		ジタル信号かを表示するメッセージが現れます。 注意：デジタルモードを選択する場合は、DVIケーブルを使用しデジタル端子に接続する必要があります。
5	**オート(AUTO)ボタン**	自動調整するにはこのボタンを使用します。
6	**電源ボタン [⏻]**	モニターのオン・オフにはこのボタンを使用します。
7	**電源ランプ**	正常作動中はライトが緑色に点灯します。調整が保存される場合は緑色で1回点滅します。

このモニターはPowerSaverという内蔵型電源管理システムを備えています。このシステムはモニターが一定時間使用されない場合に、モニターを低出力モードに切り替えることによってエネルギーを節約します。電力節約のため、使用しないときや長時間席を離れるときはモニターをオフにしてください。

背面

（モニター背面の構造は製品ごとに異なります。）

1	**POWER（電源端子）**	モニターの電源コードをモニター背面のPOWER（電源端子）に接続します。
2	**DVI IN（デジタル端子）**	モニター背面にあるDVI IN ポートにDVIケーブルを接続します。
3	**RGB IN（アナログ端子）**	モニター背面にある15ピンのRGB INポートに信号ケーブルを接続します。
4	**メカニカルスイッチ (Power SW)**	メイン電源を遮断し、消費電力を0（ゼロ）にします。
5	**ケンジントン保護スロット**	盗難防止などの保護ができます。 **※ロック装置は、別途販売店等でご購入ください。**

A [🎧] ヘッドホン端子

B AUDIO IN（PCオーディオ端子）

オーディオケーブルをモニター背面のオーディオ端子に接続します。

ケーブル接続の詳細については、モニターの接続 の項目を参照してください。

モニターの接続

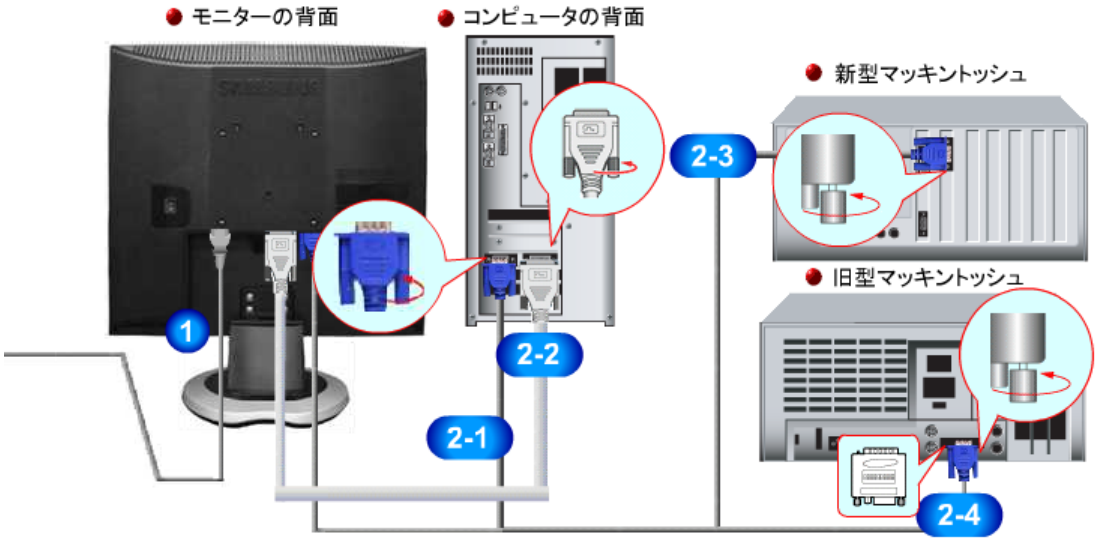

1. 電源コードをモニター背面のPOWER(電源端子)に接続します。電源コードをコンセントに差し込みます。

2-1. ビデオカードのアナログ端子を使用します。
RGB IN(アナログ端子)にミニD-Sub15ピンケーブルを接続します。

2-2. ビデオカードのデジタル端子を使用します。
DVI IN(デジタル端子)にDVI-Dケーブルを接続します。

2-3. マッキントッシュへの接続
D-Sub接続ケーブルを使用してモニターをマッキントッシュコンピュータに接続します。

2-4. 古いモデルのマッキントッシュの場合は、モニターの接続に専用マックアダプタが必要です。

3. コンピュータとモニターの電源を入れます。モニターに画像が表示されたら接続完了です。

スタンドの使用

モニター組み立て

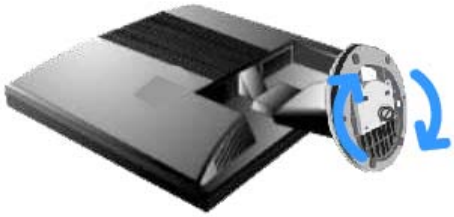

モニターとスタンドの取り付け方：スタンドプレートをはめ込み、スタンド底辺にあるねじで固定させる

ベースの取付け

このモニターでは、100mm×100mmのVESA互換マウンティングインターフェイスパッドを使用できます。

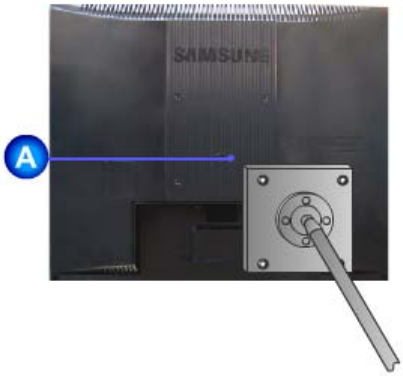

シンプルスタンド

A. モニター

B. マウンティングインターフェイスパッド(別売品)

1. モニターの電源を切り、電源コードを抜きます。
2. 画面を保護するためにクッションを下に敷き、LCDモニターの表側を下にして平らな場所に置きます。
3. 4本のねじを外し、LCDモニターからスタンドを取り外します。
4. マウンティングインターフェイスパッドをリヤカバーマウンティングパッドの穴に合わせ、アーム型ベース、壁掛けハンガー、その他のベースに付属の4本のねじで固定します。

モニタードライバーのインストール (自動)

モニタードライバのインストールを促すメッセージが表示されたら、同梱のCD-ROMを挿入します。インストール方法はOSによって多少異なります。お使いのOS を確認のうえ、それぞれのインストール方法に従っ

てください。

下記のウェブサイトからドライバプログラムファイルをダウンロードすることもできます。ディスクにコピーしてご利用ください。

- インターネットウェブサイト: http://www.samsung.com/ (Worldwide)
  http://www.samsung.com/monitor (U.S.A)
  http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
  http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)
  http://www.samsung.com/jp/Products/Monitor/ (日本)

Windows ME

1. CDをCD-ROMドライブに挿入します。
2. **「Windows ME Driver」**をクリックします。
3. リストからモニターのモデルを選択し、**「OK」**ボタンをクリックします。

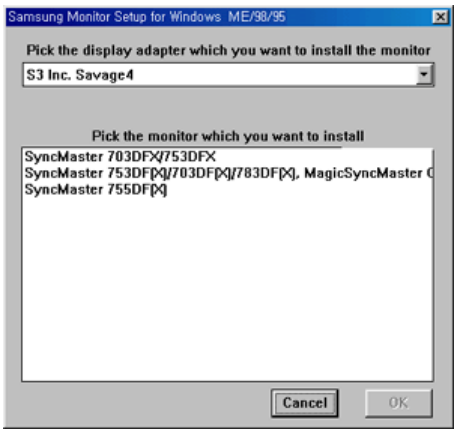
Samsung Monitor Setup for Windows ME/98/95
Pick the display adapter which you want to install the monitor
S3 Inc. Savage4
Pick the monitor which you want to install
SyncMaster 703DFX/753DFX
SyncMaster 753DF[X]/703DF[X]/783DF[X], MagicSyncMaster C
SyncMaster 755DF[X]
Cancel
OK

4. **「Warning」**ウィンドウが表示されますので、**「Install」**ボタンをクリックします・br>

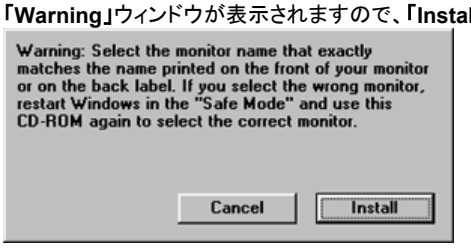
Warning: Select the monitor name that exactly matches the name printed on the front of your monitor or on the back label. If you select the wrong monitor, restart Windows in the "Safe Mode" and use this CD-ROM again to select the correct monitor.
Cancel
Install

5. モニタードライバのインストールはこれで完了です。

Windows XP/2000

1. CDをCD-ROMドライブに挿入します。
2. 「Windows XP/2000」をクリックします。
3. リストからモニターのモデルを選択し、「OK」ボタンをクリックします。

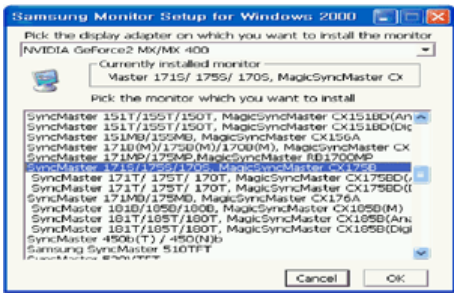
Samsung Monitor Setup for Windows 2000
Pick the display adapter on which you want to install the monitor
NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Currently installed monitor
Master 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX
Pick the monitor which you want to install
SyncMaster 151T/155T/150T, MagicSyncMaster CX151BD(An
SyncMaster 151T/155T/150T, MagicSyncMaster CX151BD(Dig
SyncMaster 151MB/155MB, MagicSyncMaster CX156A
SyncMaster 171B(M)/175B(M)/170B(M), MagicSyncMaster CX
SyncMaster 171MP/175MP,MagicSyncMaster RD1700MP
SyncMaster 171T/ 175T/ 170T, MagicSyncMaster CX175BD(
SyncMaster 171T/ 175T/ 170T, MagicSyncMaster CX175BD(I
SyncMaster 171MB/175MB, MagicSyncMaster CX176A
SyncMaster 101B/105B/100B, MagicSyncMaster CX105B(M)
SyncMaster 101T/105T/100T, MagicSyncMaster CX105B(An
SyncMaster 101T/105T/100T, MagicSyncMaster CX105B(Dig
SyncMaster 450b(T) / 450(N)b
Samsung SyncMaster 510TFT
Cancel
OK

4. 次のような「Message」ウィンドウが表示された場合、「Continue Anyway」ボタンをクリックします。続けて「OK」ボタンをクリックします。

Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

このモニタードライバはMS logo に認定されており、インストールがシステムに悪影響を与えることはありません。認定済ドライバは Samsungのモニター製品ウェブサイト、http://www.samsung.com/ でも提供されています。

5. モニタードライバのインストールはこれで完了です。

モニタードライバーのインストール (手動)

Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT

モニタードライバのインストー ルを促すメッセージが表示されたら、同 梱のCD-ROMを挿入します。インストール方 法はOSによって多少異なります。お使いのOS を確認のうえ、それぞれのインストール方法に 従ってくだ さい。

下記のウェブサイトから ドライバプログラムファイルをダウンロード することもできます。ディスクにコピーしてご 利用ください。

- インターネットウェブサイト: http://www.samsung.com/ (Worldwide)
  http://www.samsung.com/monitor (U.S.A)
  http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
  http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)
  http://www.samsung.com/jp/Products/Monitor/ (日本)

Microsoft® Windows® XP Operating System

1. CDをCD-Romドライブに挿入します
2. 〔スタート〕をクリックし、〔設 定〕から〔コントロールパネル〕を選 択します。

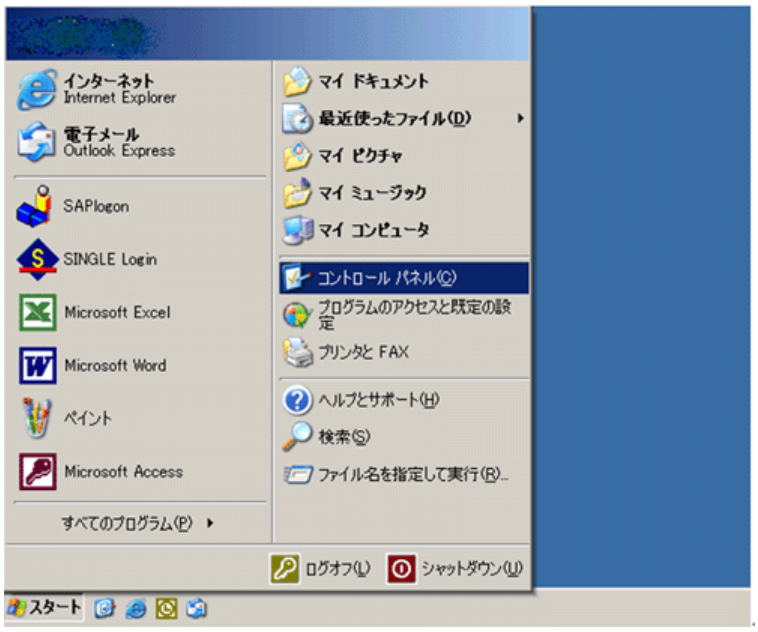

3. 〔クラシック表示に切り替える〕 をクリックし、〔画面〕のアイコンを クリックします。

4. コントロールパネルの〔画面〕をクリ ックします。

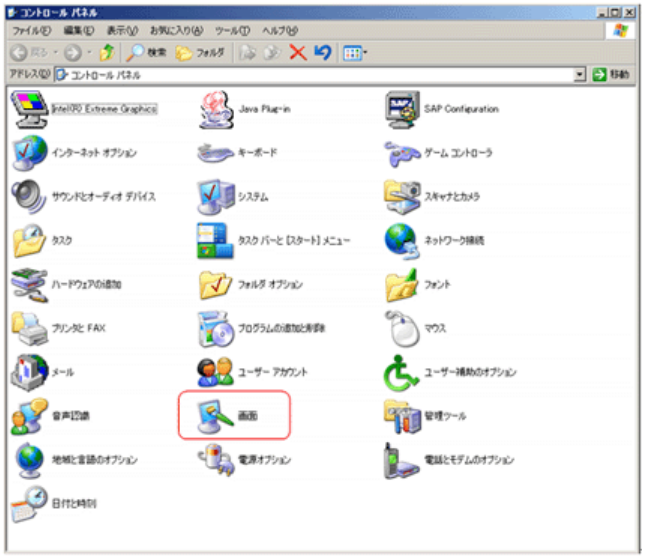

5. 〔画面のプロパティ〕から〔設定〕-〔詳細設定〕を選択します。

6. 〔プラグアンドプレイ…〕からモニ タをクリック。〔プロパティ〕ボタン をクリックし、次の画面で〔ドライバ の更新〕を選択します。

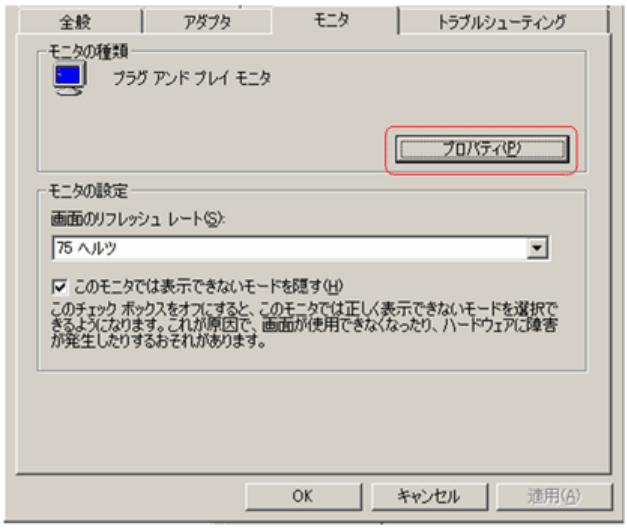

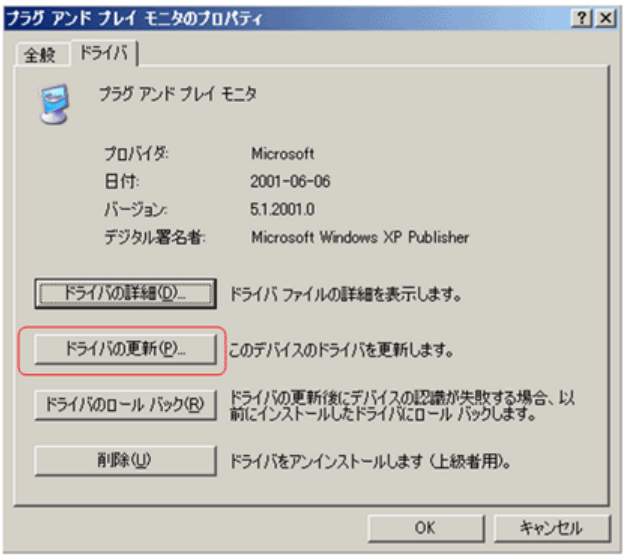

7. 〔ハードウェアの更新ウィザード〕か ら〔一覧または特定の…〕を選択しま す。

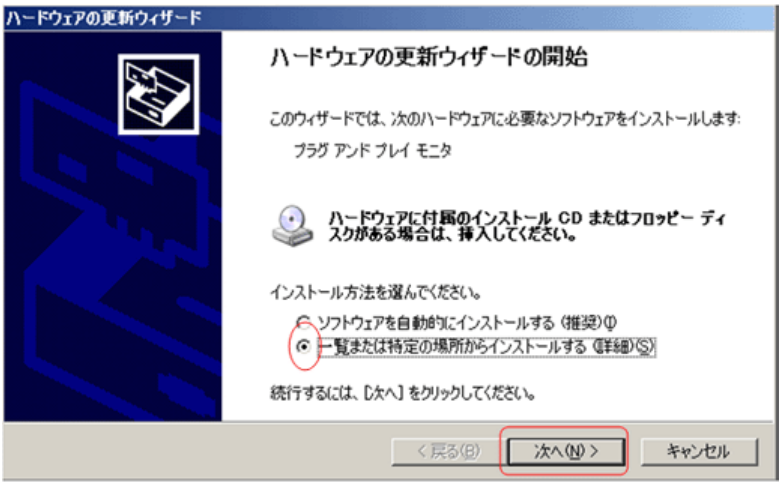

8. 次の画面で〔検索しないで、インス トールするドライバを選択する〕をク リックし、〔次へ〕進みます。

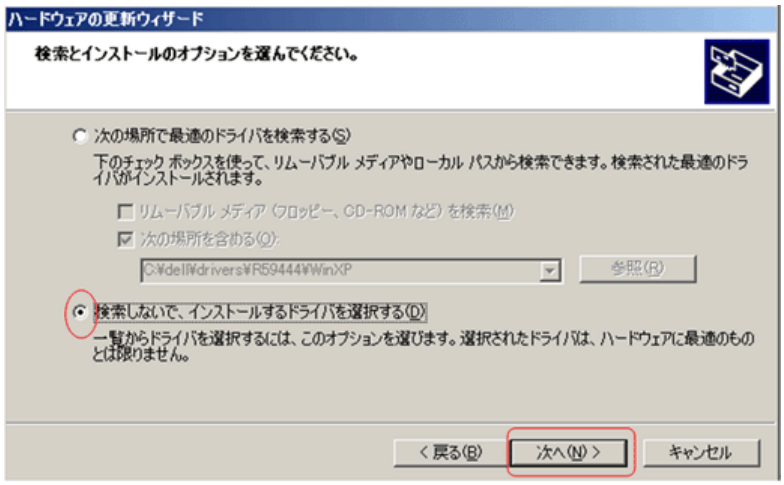

9. 〔ディスクを使用〕をクリック します。

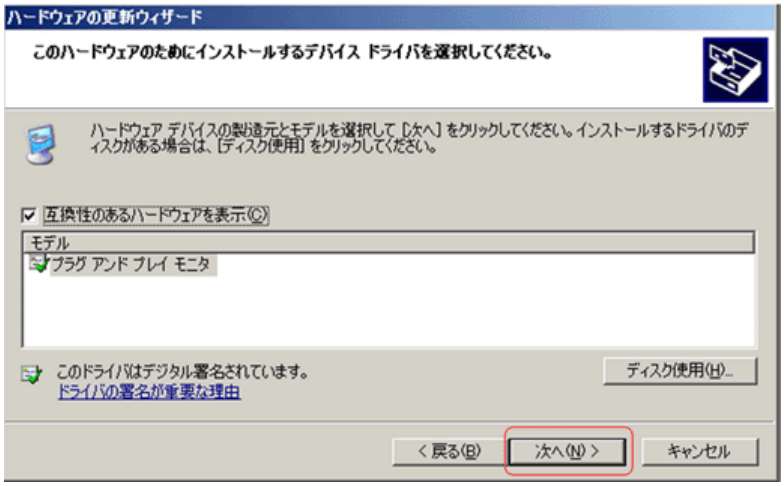

10. 〔参照〕をクリックすると〔ファイ ルの場所〕が表示されます。

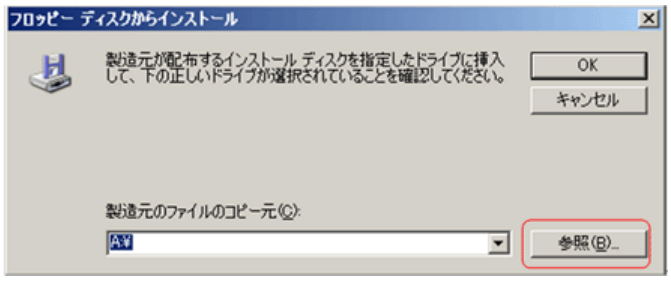

11. 〔ファイルの場所〕でCD-ROMドラ イブを選択し、更に〔Driver〕フォルダ をダブルクリックし、〔開く〕をクリ ックします。

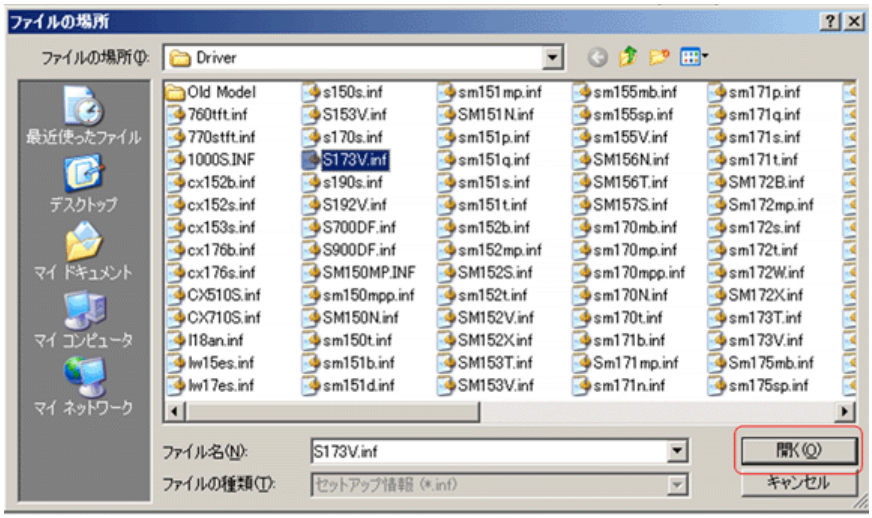

12. 製造元のファイルのコピー元が表示 されたら〔OK〕をクリックし、該当す るモニターのドライバを選択します。〔次へ〕をクリックします。

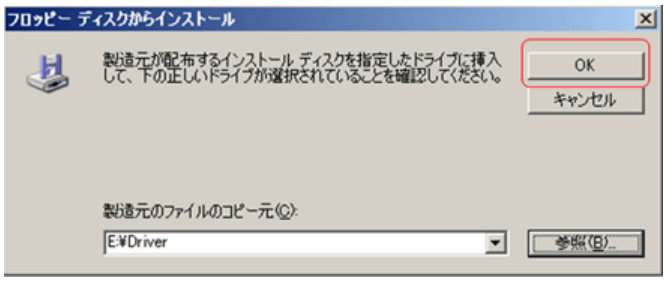

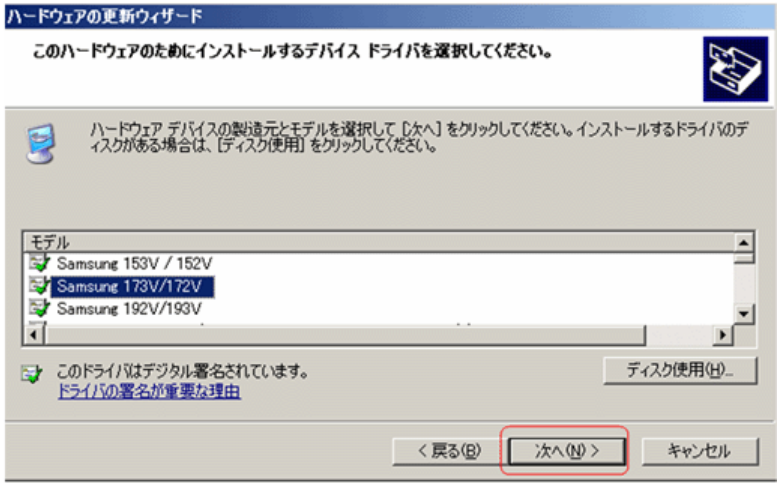

13. ソフトウェアをインストールする画 面から、完了画面に移ります。〔完 了〕ボタンをクリックし、続けて〔閉 じる〕をクリックします。

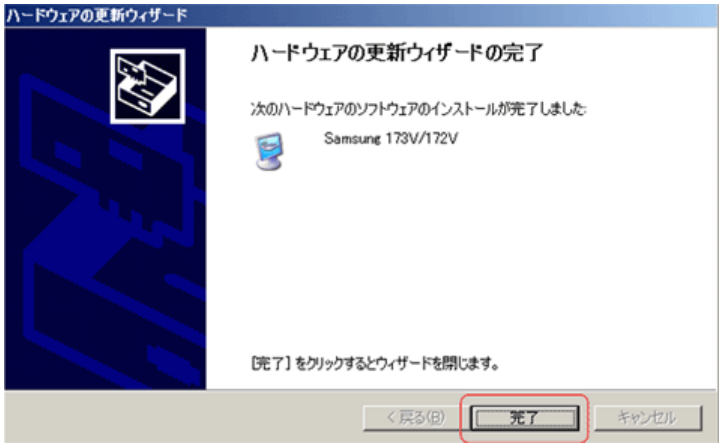

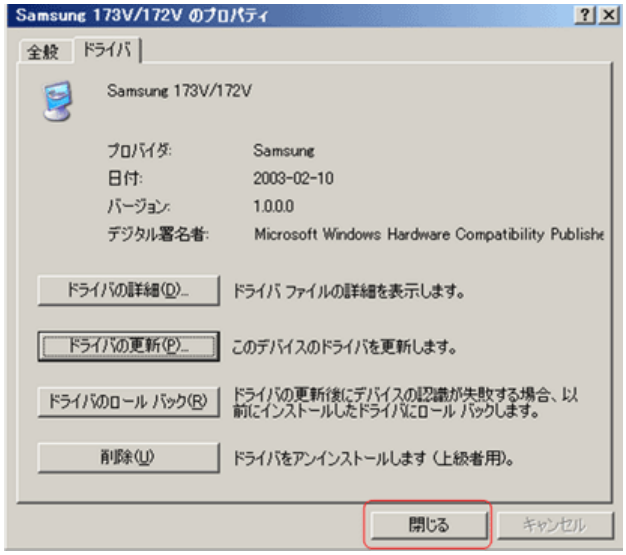

14. モニタードライバのインストールは これで完了です。

Microsoft® Windows® 2000 Operating System

1. 同梱されているCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入して下さい。
2. [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]をクリックし、[画面]アイコンをクリックして下さい。
3. [設定]タブをクリックし、[詳細]ボタンをクリックして下さい。
4. [モニター]タブをクリックし、[プロパティ]ボタンをクリックして下さい。
5. [ドライバ]タブをクリックし、[ドライバの更新]ボタンをクリックして下さい。
6. 「デバイス ドライバのアップグレードウィザード」画面が表示されます。[次へ]ボタンをクリックして下さい。
7. 「このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する」を選び [次へ]ボタンをクリックして下さい。
8. 次に [ディスク使用]ボタンをクリックして下さい。
9. [参照]ボタンをクリックし、「ファイルの場所」を[CD-ROMドライブ（Samsung）]-[Driver]フォルダを選択し[開く]ボタンをクリックして下さい。
10. 製造元のファイルのコピー元」にE:（CD-ROMドライブ名）￥Driverになっているか確認し、[OK]ボタンをクリ

ックして下さい。
11. 「モデル」欄に一覧が表示されます。ご使用しているモデルを選択し、[次へ]ボタンをクリックして下さい。
12. 表示されているモデル名が正しければ[次へ]ボタンをクリックして下さい。
13. [完了]ボタンをクリックして下さい。

以上で設定は終了です。

Microsoft® Windows® Millennium Operating System

1. 同梱されているCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入して下さい。
2. [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]をクリックし、[画面]アイコンをクリックして下さい。
3. [画面のプロパティ]画面が表示されます。[設定]タブをクリックし、[詳細]ボタンをクリックして下さい。
4. [モニター]タブをクリックし、[変更]ボタンをクリックして下さい。
5. 「ハードウェアの更新ウィザード」画面が表示されます。[ドライバの場所を指定する]を選択し[次へ]ボタンをクリックして下さい。
6. 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストールするドライバを選択する」を選び、[次へ]ボタンをクリックして下さい。
7. [ディスク使用]ボタンをクリックして下さい。
8. 次に [参照]ボタンをクリックして下さい。
9. 「ドライブ(V)」でCD-ROMドライブを選択し、「フォルダ(F)」で「Driver」フォルダをダブルクリックし、[OK] ボタンをクリックして下さい。
10. 「製造元ファイルのコピー元」にE:(CD-ROMドライブ)￥Driverになっているか確認し、[OK]ボタンをクリックして下さい。
11. 「モデル」欄に一覧が表示されます。ご使用しているモデル名を選択し、[次へ]ボタンをクリックして下さい。
12. デバイス用のドライバファイル検索に表示されているモデル名が正しければ[次へ]ボタンをクリックして下さい。
13. [完了]ボタンをクリックして下さい。
以上で設定は終了です。

Microsoft® Windows® NT Operating System

1. 〔スタート〕、〔設定〕、〔コントロールパネル〕をクリックし、〔画面〕のアイコンをダブルクリックします。
2. 〔登録情報表示〕ウィンドウで、〔設定〕タブをクリックしてから、〔全ディスプレイモード〕をクリックします。
3. 使用モード(解像度、カラー数、垂直周波数)を選択し、〔OK〕をクリックします。
4. 〔テスト〕をクリックした後、画面が正常に機能しているか調べるには、〔適用〕ボタンをクリックします。画面が正常に表示されない場合は、別のモードに変更します(解像度、カラーまたは周波数の下位モード)。

〔全ディスプレイモード〕に選択できるモードがない場合、ユーザーガイドのプリセットディスプレイモードを参照して解像度および垂直周波数のレベルを選択します。

Natural Color

Natural Color ソフトウェア

Natural Colorは、プリンターで出力した画像、スキャナやデジタルカメラで取り込んだ画像の色が、モニターに表示される色と異なるような場合に役に立つカラーマネージメントソリューションです。このソフトは、Samsung

ElectronicsがKorea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI)と協力して開発され、モニターに表示される色を調整することができます。詳しくは、プログラムからヘルプ（F1）を参照してください。

Natural Colorのインストール方法
Samsungモニター付属の CDをCD-ROMドライブに挿入します。続いてインストールの初期画面が表示されます。インストールを開始するには、初期画面のNatural Colorをクリックします。プログラムを手動でインストールするには、Samsungモニター付属の CDをCD-ROMドライブに挿入し、Windowsの[スタート]ボタンから[ファイル名を指定して実行]を選択します。
D:￥color￥eng￥setup.exe と入力し、続けて <Enter>キーを押します。
（CDを挿入したドライブがDでない場合は、適切なドライブを指定してください。）

Natural Colorのアンインストール方法
メニューの [コントロールパネル]を選択し、続いて [プログラムの追加と削除]をダブルクリックします。
リストからNatural Color を選択し、続けて[変更と削除]ボタンをクリックします。

1. [**MENU** / ▥] このボタンは、画面のメニューを開く、メニュー画面の終了または画面調整メニューを閉じる場合に使用します。
2. [▼] これらのボタンにより、メニューの項目を移動/調整します。
3. [▲] これらのボタンにより、メニューの項目を移動/調整します。
4. [↵]ハイライト表示されたメニュー項目を決定にします。
5. [**AUTO**]受信PC信号に合わせた設定値を自動調整する場合に押します。fine<微調整>、coarse<粗調整>、およびposition<ポジション>の値が自動的に調整されます。

注意： OSDが画面に表示されていない時に「Menu」を5秒押し続けると、設定内容を変更できないように固定することができます。ただし、明るさ、コントラスト変更は可能です。再度「Menu」を5秒以上押し続けると固定を解除できます。固定された時は明るさ、コントラストを除いたOSDﾒﾆｭｰ画面の左下に「ﾛｯｸ設定」というﾒｯｾｰｼﾞが表示されます。

AUTO

メニュー	説明
AUTO	〔**AUTO**〕ボタンを押すと、画面に自動調整画面が表示されます。 自動調整によって、受信ビデオ信号に合わせてモニターの設定値が自動調整されます。fine<微調整>、coarse<粗調整>、およびposition<ポジション>の値が自動的に調整されます。 自動調整機能をより厳密にするには、AUTO PATTERN がオンの状態で〔AUTO〕機能を実行します。 • 自動調整が正しく機能していない場合、**AUTO**(オート)ボタンをもう一回押してより正確に画像を調整します。 • コントロールパネルで解像度を変更した場合、Auto機能が実行されます。

MagicBright™

メニュー	説明

	MagicBright™	MagicBrightボタンを再度押し、有効なプリセットモードを実行します。 - 4種類のモード（ユーザー調整 / テキスト / インターネット / エンターテイメント）

ボリューム

メニュー	説明
ボリューム	OSDが画面に表示されていない場合に、このボタンを押して音量を調節します。

1. 映像	明るさ	コントラスト			
2. 色調	色温度	色調	ガンマ		
3. 画質	粗調整	微調整	シャープネス	Hーポジション	Vーポジション
4. OSD	言語	Hーポジション	Vーポジション	透明	表示時間
5. 設定	自動ソース検出	画像リセット	カラーリセット		
6. インフォメーション					

映像

メニュー	説明	プレイ/ストップ
明るさ	オンスクリーンメニューからお好みの明るさに変更できます。	
コントラスト	オンスクリーンメニューからお好みのコントラストに変更できます。	

UP

色調

メニュー	説明	プレイ/ストップ
色温度	青色系、標準、赤色系、ユーザー調整の4つのモードから1つを選択し、お好みの色温度に調整します。	

色調	赤、緑、青の各カラーバランスをお好みの色調に調整します。	
ガンマ	ガンマ補正は、色の輝度を中間的な輝度に変更します。 • モード1 • モード2 • モード3	

UP

画質

メニュー	説明	プレイ/ストップ
粗調整	縦縞などのノイズを除去します。粗調整により、画面の画像領域が動く場合があります。[H-ポジション]メニューを使用して画面を中央に戻して下さい。 注意:この機能はデジタル信号入力では調整できません。	
微調整	横縞などのノイズを除去します。微調整後もノイズが残っている場合は、周波数(クロック速度)を調整し、もう一度調整して下さい。 注意:この機能はデジタル信号入力では調整できません。	
シャープネス	お好み応じて文字/画像のキレ(シャープ / ぼやかす)を調整します。	
Hーポジション	画像の位置を左右方向に調整します。 (アナログモードでのみ使用可能) 注意:この機能はデジタル信号入力では調整できません。	
Vーポジション	画像の位置を上下方向に調整します。 (アナログモードでのみ使用可能) 注意:この機能はデジタル信号入力では調整できません。	

UP

OSD

メニュー	説明	プレイ/ストップ
言語	OSDの表示言語を変更します。日本語・English（英語）の選択が出来ます。 言語の選択は、OSD の言語にのみ反映されます。コンピュータ上で実行されるソフトウェアには影響しません。	
Hーポジション	OSDメニューの位置を左右方向に調整します。	
Vーポジション	OSDメニューの位置を上下方向に調整します。	
透明	OSDのバックグラウンドを半透明に変更します。	
表示時間	一定時間内に調整が行われない場合、OSDメニューは自動的に消えます。OSDメニューが消えるまでの待機時間を設定します。	

UP

設定

メニュー	説明	プレイ/ストップ
自動ソース検出	自動ソースを選択し、モニターで信号ソースが自動的に選択されるようにします。	
画像リセット	画像パラメータは工場出荷時の初期値に戻されます。	
カラーリセット	カラーパラメータは工場出荷時の初期値に戻されます。	

UP

インフォメーション

メニュー	説明

インフォメーション	OSD画面に、表示情報を表示します。

MagicTune™ ヘルプ

概要

MagicTune™ とは

モニタのパフォーマンスはグラフィックカード、ホストコンピュータ、ライティングコンディションなどの各種要因によって変化します。 最高の画像を得るには、各モニタに独自の設定が必要です。 しかし、手動による設定はしばしば困難が伴います。 そこでステップ バイ ステップ方式のわかりやすいプログラムで適切な設定(tuning)を行い、ベストな画質を実現します。 MagicTune™はWindows™ 2000以降で使用することをお勧めします。

多くの場合は明るさやコントラストなどの簡単な調整にも、幾層にも及ぶわかりにくいOSD (On Screen Display)メニューを必要とします。 さらにモニタの設定が正しく行われたかどうか確認できるサポートもありません。 MagicTune™はわかりやすいインストラクションや各種背景パターンで、モニタのチューニングプロセスを簡単にするユーティリティソフトです。 ユーザごとにディスプレイ設定を保存でき、マルチユーザ環境のディスプレイ選択を容易にします。また、シングルユーザが入力ソースや照明によって環境を切り替えることができる各種プリセット設定も備えています。

基本機能

MagicTune™は、 DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) プロトコルによってモニタ調整やカラーチューニングを可能にするユーティリティソフトです。 モニタのOSD (on-screen display) を利用することなく、すべてのディスプレイ調整がソフトウェア経由でコントロールできます。

MagicTune™はユーザーに最適なモニター設定の簡単な保存および利用を可能にすることで、ディスプレイの素早く正確な調整を実現します。

OSDモード

OSD モードは所定のステップを経ることなく、モニター設定の手軽な調整を可能にします。設定を希望するメニュー項目に簡単にアクセスできます。

MagicTune™プログラムは、モニター製品の追加プログラムです。
旧い、または最新のビデオドライバがインストールされているコンピュータシステムでは、MagicTune™を使用できないものがあります。
MagicTune™のテクニカルサポートについては、MagicTune™ Websiteを参照してください。

仕様は予告なく変更されることがあります。
MagicTune™ はSAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd.の商標です。
Windows™ はMicrosoft Corp.の登録商標です。
その他会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

MagicTune™ ヘルプ

インストール

1. インストールCDをCD-ROMドライブに挿入します。
2. MagicTune™インストールファイルをクリックします。
3. インストール時の言語を選択し、“次へ”をクリックします。

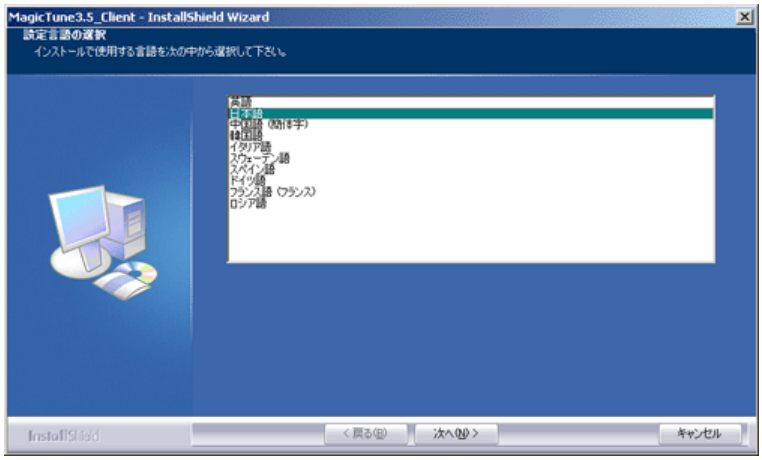

4. インストールシールドウィザードのウィンドウが表示されたら、“次へ”をクリックします。

5. “使用許諾契約条件に同意します”を選択して、使用条件に同意します。

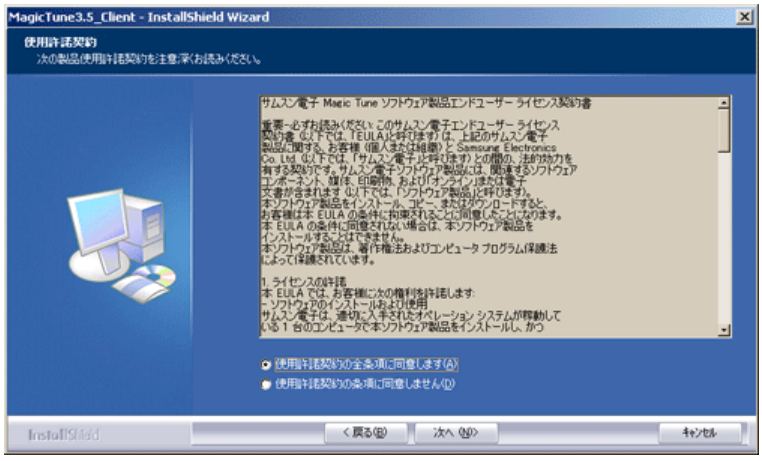

6. MagicTune™をインストールするフォルダを選択します。

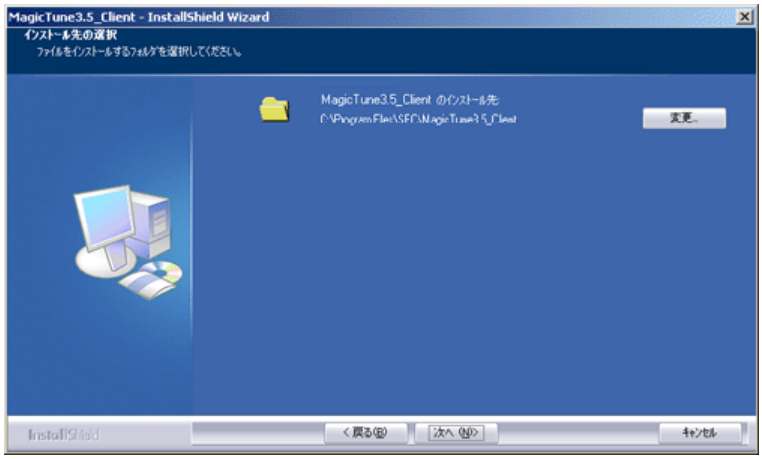

7. “インストール”クリックします。

8. “インストール状況”のウィンドウが表示されます。

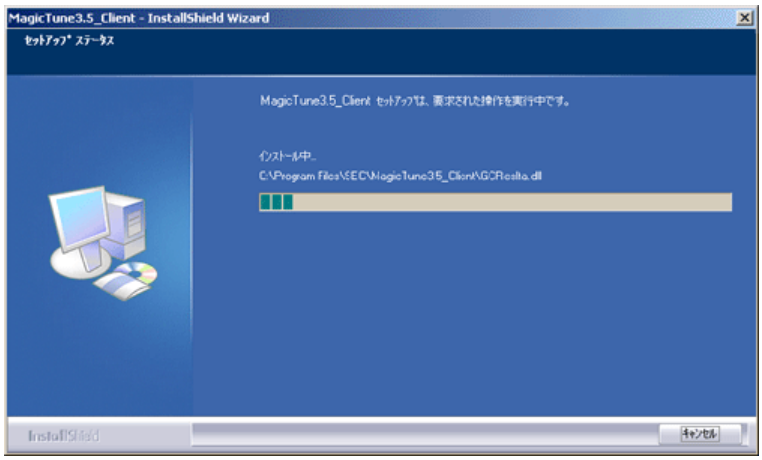

9. “完了”をクリックします。

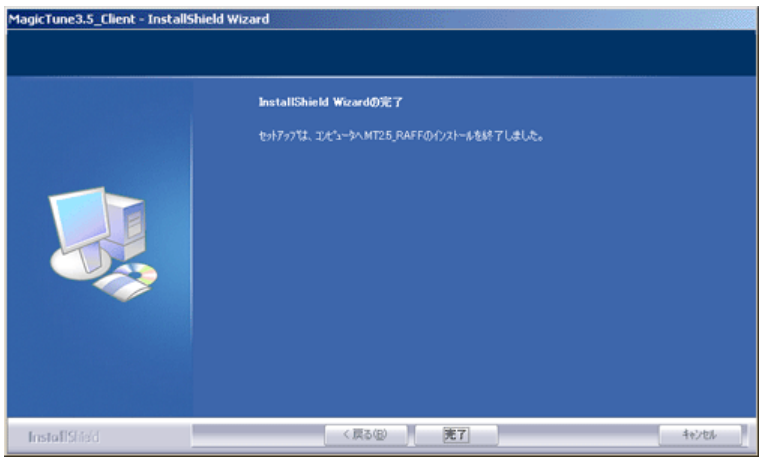

10. インストールが終了すると、MagicTune™ の実行アイコンがデスクトップに表示されます。

アイコンをダブルクリックしてプログラムを起動します。

コンピューターシステム及びモニターの仕様によりMagicTune™の実行ボタンが表示されないことがあります。 実行ボタンが表示されない場合、F5キーを押してください。

インストール時の問題

MagicTune™ のインストールは、ビデオカード、マザーボード、ネットワーク環境などの要因から影響を受けることがあります インストール中にトラブルが発生した場合は、
“トラブルシューティング” を参照してください。

システム要件

オペレーティングシステム

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional

MagicTune™はWindows™ 2000以降で使用することをお勧めします。

ハードウェア

- メモリ 32MB以上
- ハードディスク空き容量 25MB以上

＊ より詳しい情報は、MagicTune™のウェブサイトをご訪問ください。

MagicTune™プログラムは、モニター製品の追加プログラムです。
旧い、または最新のビデオドライバがインストールされているコンピュータシステムでは、MagicTune™を使用できないものがあります。
MagicTune™のテクニカルサポートについては、MagicTune™ Websiteを参照してください。

仕様は予告なく変更されることがあります。
MagicTune™ はSAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd.の商標です。
Windows™ はMicrosoft Corp.の登録商標です。
その他会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

MagicTune™ ヘルプ

MagicTune™はユーザーに最適なモニター設定の簡単な保存および利用を可能にすることで、ディスプレイの素早く正確な調整を実現します。
各モニターの仕様によってOSDモードがヘルプ画面と多少異なる場合がございます。 ピボット機能使用時に、MagicTune™プログラムの一部の機能が通常に作動できない場合がございます。

- **MagicTune™のコントロールモードは、モニターのモデルによって異なります。**

OSDモード

OSDモードは、すべてのモニターの調整設定を簡単にします。これを選択すると、調整サブメニュー項目の概要がコントロールウィンドウ上の各タブに表示されます。また各タブを選択すると、メニューのリストが表示されます。モニター設定の素早い調整のために、OSDモードはすべてのタブおよびサブメニュー項目へ簡単で便利なアクセスを可能にします。

ボタン

OK	あらゆる変更を適用し、MagicTune™を終了します。
リセット	アクティブコントロールウィンドウに表示されたモニターの各値を、製造元推奨の値に戻します。
キャンセル	変更を適用せずにMagicTune™を終了します。コントロールウィンドウで何も変更してない場合は、“キャンセル”をクリックしても何も起こりません。

映像

ユーザーに、希望する値への画面設定の調整を可能にします。

◉ 明るさ ○ コントラスト ○ 解像度 ○ MagicBright	
明るさ	画面全体を明るく、または暗くします。明るさが適切な水準に調節されない場合、暗い部分の画像詳細データが失われることがあります。 明るさを最適な鑑賞状態に調整します。
コントラスト	画面の明るい部分と暗い部分の差を調整します。 画像のメリハリを決定します。
解像度	プログラムがサポートするすべての画面解像度を一覧表示します。
MagicBright™	MagicBright™へ、ご覧になる映像の種類に応じて最適な視聴環境を提供する新機能です。現在対応する4つのモード:テキスト、インターネット、エンターテイメント、そしてユーザー調整です。各モードに明るさの値がプリセットされています。MagicBright™コントロールボタンを押すだけで、4つの設定からひとつを簡単に選択できます。 1. テキスト:文書作成や大量のテキストを含む作業に。 2. インターネット:テキストや画像が混在する画面での作業に。 3. エンターテイメント:DVDやVCDなどの動画視聴に。 4. お気に入り:弊社エンジニアによって各値は入念に選択されていますが、 すでに設定された値が個人の趣向によっては快適でないかもしれません。このような場合は、OSDメニューを使って明るさとコントラストを調整します。

カラータブ

モニターカラーやモニター背景色の“暖かさ”を調整します。

◉ 色温度 ○ カラーコントロール ○ 調整	

色温度	色の階調を変更できます。 ● 赤色系 - ノーマル - 青色系
カラーコントロール	モニター画像の色を調整します。 モニターカラーを希望する色に変更できます。 ● R - G - B
調整	選択した色を最適化して維持する手順です。ウェブ上の画像、あるいはデジタルカメラやスキャナーから取り込んだ画像を細部まで完全に再現して閲覧したいとお考えなら、MagicTune™が大変に役に立ちます。

ジオメトリ

画像を調整します。

◉ 画像設定 ○ 位置	

画像設定	● 微調整:横縞などのノイズを除去します。 微調整後もノイズが残る場合は、周波数(クロックスピード)調整後に再度調整します。 ● 粗調整:縦縞などのノイズを除去します。 粗調整により画面の表示域が乱れることがあります。その場合は、水平コントロールメニューを使用して画面を中央に戻します。 ● 自動設定 :微調整、粗調整の値そして画像の位置が、自動的に調整されます。
位置	画面の位置を縦横に調整します。

オプションタブ

次のオプションを使用してMagicTune™を設定できます。

プレファレンスのダイアログボックスをロードします。使用されているものは、チェックボックスに “V” が表示されます。オフまたはオンにするには、ボックスの上にカーソルを置いてクリックします。

プレファレンス	● タスクトレイメニューを有効にする。 -MagicTune™メニューにアクセスするには、［タスクトレイメニュー］のアイコンをクリックします。［オプション］の［基本設定］で［システムトレイを有効にする］が選択されていない場合、メニューは表示されません。 ● 言語を選択 -選択された言語はOSDのみで有効です。
Source Select	デュアルモニターにのみ外部入力選択が表示されます。 アナログ専用モデルでは外部入力選択は表示されません。 ● アナログ ● デジタル

サポートタブ

アセットIDおよびプログラムのバージョン番号を表示します。また、ヘルプ機能を利用できます。

ヘルプ	MagicTune™のインストールや実行に関してヘルプが必要な場合はMagicTune™ウェブサイトにアクセスするか、クリックしてヘルプファイルを開きます。ユーザーマニュアルがブラウザで開かれます。	
アセット ID	**ユーザー名**	クライアントモニターのユーザー名を表示します。
	ユーザー ID	クライアントモニターのIDを表示します。
	サーバ IP	サーバPCのIPアドレスを入力します。
	部署	クライアントモニターの部署を入力します。
	勤務地	クライアントモニターの場所を入力します。
バージョン	MagicTune™のバージョン番号。	

MagicTune™プログラムは、モニター製品の追加プログラムです。
旧い、または最新のビデオドライバがインストールされているコンピュータシステムでは、MagicTune™を使用できないものがあります。
MagicTune™のテクニカルサポートについては、MagicTune™ Websiteを参照してください。

仕様は予告なく変更されることがあります。
MagicTune™ はSAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd.の商標です。
Windows™ はMicrosoft Corp.の登録商標です。
その他会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

カラーキャリブレーション

1. カラーキャリブレーション

“カラーキャリブレーション”によってモニターに最適なカラーコンディションを取得します。 最適なモニターカラーコンディションを得るには、次の5ステップを実行します。

1. “明るさコントロールバー”を調節して、コントロールパッチの明るさと背景パターンの明るさを一致させます。
2. “コントロールパッチ”上で特定の色調を検出した場合は、“カラーリファレンスサークル”上の同じ色調へコントロールカーソルを移動させます。
   => 調整が正しく終了した場合、コントロールパッチには色調が検出されません。
3. ステップ1の調整を終了したら、“次へ”ボタンをクリックします。
4. 残りのステップ2~5は、1)、2)、3)の手順を繰り返します。
5. キャリブレーション結果は“プレビュー”ボタンをクリックして簡単に確認できます！

複数のユーザーで調整済みの明度を利用する方法
定義
モニターが複数のユーザーによって使用される場合、各ユーザーがカラーキャリブレーションで調整した明度を保存し、利用できます。5人までのユーザーが、保存した明度を利用できます。

1. 調整した明度を保存する方法:
   進むを押して変更を適用し、調整した明度を保存できます。明度は5つまで保存できます。
2. 調整した明度を適用する方法:
   メイン画面 マルチユーザーボタンを押し、保存した明度のひとつを選択して利用します。

2. プレビュー

“カラーキャリブレーション”の“プレビュー”ボタンを押します。
上の}のような画面が表示されます。

1. 無調整の表示を押して、調整したキャリブレーション結果を確認します。
2. 調整の表示を押して、オリジナルの画像を確認します。

MagicTune™プログラムは、モニター製品の追加プログラムです。
旧い、または最新のビデオドライバがインストールされているコンピュータシステムでは、MagicTune™を使用できないものがあります。
MagicTune™のテクニカルサポートについては、MagicTune™ Websiteを参照してください。

仕様は予告なく変更されることがあります。
MagicTune™ はSAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd.の商標です。
Windows™ はMicrosoft Corp.の登録商標です。
その他会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

MagicTune™ ヘルプ

アンインストール

MagicTune™プログラムは、Windows™コントロール パネルの“プログラムの追加と削除”からのみ削除できます。

MagicTune™を削除するには次のステップを行います。

1. [タスクトレイ][スタート][設定]から、メニューの[コントロール パネル]を選択します。Windows™ XPの場合は、[スタート]メニューの[コントロール パネル]を選択します。
2. コントロール パネルの“プログラムの追加と削除”をクリックします。
3. “プログラムの追加と削除”画面を下にスクロールし、“MagicTune™”を探します。クリックしてハイライト表示させます。
4. “プログラムの変更と削除”ボタンをクリックしてプログラムを削除します。
5. “はい”をクリックするとアンインストール作業が開始されます。
6. “アンインストール完了”のダイアログボックスが表示されるまで待ちます。

MagicTune™の技術サポート、FAQ(よくある質問と回答)、およびソフトウェアのアップグレードに関してはMagicTune™のウェブサイトにアクセスしてください。

MagicTune™プログラムは、モニター製品の追加プログラムです。
旧い、または最新のビデオ ドライバがインストールされているコンピュータシステムでは、MagicTune™を使用できないものがあります。
MagicTune™のテクニカルサポートについては、MagicTune™ Websiteを参照してください。

仕様は予告なく変更されることがあります。
MagicTune™ はSAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd.の商標です。
Windows™ はMicrosoft Corp.の登録商標です。
その他会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

MagicTune™ ヘルプ

トラブルシューティング

現在のコンピュータ システムは、MagicTune™との互換性がありません。
[OK]を押して[MagicTune™サイトへのショートカット]をクリックし、ホームページで詳細について参照してください。

ビデオ/グラフィック カードが[Available]リストにない場合は、エラーが発生することがあります。
（最新または最も古いビデオカードは互換性がない場合があります）

弊社ホームページのトラブルシューティングのセクションを参照してください。

カードのメーカーがビデオカードドライバまたはグラフィックチップを変更した場合には、ビデオカードがリストの中にあってもエラーが発生することがあります。

弊社ホームページのトラブルシューティングのセクションを参照してください。

お使いのモニターがサムスン製か確認してください。
他のメーカーの製品では、エラーが発生することがあります。

サムスンの製品のみがこの機能をサポートすることができます。

サムスン製のモニターでも、古い製品の場合にはエラーが発生することがあります。
お使いのモニターでMagicTune™をサポートできるかどうか確認してください。

この機能は、これらのモニターが弊社ホームページに登録されている場合にのみサポートされます。
モニターをご購入される前に、サポートされていない古いモデルでないかどうかをチェックしてください。

現在のモニターについてEDID（拡張ディスプレイ識別データ）についての情報が存在しないときは、エラーが発生します。
これは、デスクトップから[スタート] > [設定] > [コントロールパネル] > [システム] > [ハードウェア] > [デバイスマネージャ] > [モニタ]を選択し、現在の「プラグアンドプレイ モニタ」を削除して新しいハードウェアを検索しても、システムが「プラグアンドプレイ モニタ」を見つけられない場合に発生します。

弊社ホームページのトラブルシューティングのセクションを参照してください。

システムの電源がオフのときに新しいモニターに交換したときでも、システムを再起動しないとエラーが発生します。

モニターを交換したら、MagicTune™ を使用する前にシステムを再起動してください。

ビデオカードドライバが適切にインストールされていない場合には、エラーが発生します。
現在のビデオカードリストが正常に表示されていないときにこの現象が発生します。[スタート] > [設定] > [システム] > [ハードウェア] > [デバイスマネージャ] > [ディスプレイアダ

プタ]で確認することができます。

ビデオカードメーカーのホームページから最新のドライバをダウンロードしてインストールします。
ビデオカードの詳細については、カードメーカーにお問い合わせください。

? 正常な動作をさせるには、システムを再起動してください。

MagicTune™のインストール後にシステムを再起動しないと、エラーが発生します。
（Win98SEおよびWinMeの場合のみ）

使用前にシステムを再起動します。

? MagicTune™の性能を最大に引き出すために、最適な解像度に調整します。最適な解像度については、ユーザーガイドを参照してください。

最適な解像度に調整して色キャリブレーションを実行しない場合には、モニターを最適な状態に調整することができません。

最適な解像度については、マニュアルを参照してください。

? このビデオカードは、MagicTune™をサポートしていません。
新しいビデオカードドライバをインストールしてください。

ビデオカードドライバが適切にインストールされていない場合には、エラーが発生します。
現在のビデオカードリストが正常に表示されていないときにこの現象が発生します。[スタート] > [設定] > [システム] > [ハードウェア] > [デバイスマネージャ] > [ディスプレイアダプタ]で確認することができます。

ビデオカードメーカーのホームページから最新のドライバをダウンロードしてインストールします。
ビデオカードの詳細については、カードメーカーにお問い合わせください。

? Highlightプログラムは通信回線を使用するため、
MagicTune™にアクセスするためにはHighlightプログラムを終了してください。

サムスンのCDTモニターには、Highlight機能をサポートするものがあります。
Highlight機能とMagicTune™を同時に使用すると、矛盾が発生してエラーの原因となります。

MagicTune™を使用する前にHighlightをオフにしてください。

トラブルシューティング

- MagicTune™稼働中にモニターを交換したり、グラフィックカードのドライバがアップデートされると、MagicTune™が動作しないことがありますその場合はシステムを再起動してください。

症状	チェックリスト	解決法
MagicTune™が正しく機能しない場合に確認します。	MagicTune™は、プラグアンドプレイをサポートするWindows™ OSを搭載したPC(VGA)でのみ機能します	* ご利用のPCでMagicTune™が使用可能か確認するには、以下の手順に従います。 (Windows™ XPの場合) コントロールパネル->パフォーマンスとメンテナンス->システム->ハードウェア->デバイスマネージャ->モニタ->プラグアンドプレイモニタを削除してから、ハードウェアの追加で「プラグアンドプレイモニタ」を検索します。

		MagicTune™ は、モニターの追加ソフトウェアです。一部のグラフィックカードでは、お使いのモニターをサポートしていません。グラフィックカードに問題がある場合には、互換性のあるグラフィックカードについて弊社Webサイトで提供しているリストを確認してください。 http://www.samsung.com/monitor/magicTune.
MagicTune™ が正常に動作しません。	PC またはグラフィックカードを変更しましたか?	最新のプログラムをダウンロードしてください。 プログラムは、 http://www.samsung.com/monitor/magicTune. からダウンロードできます。

- MagicTune™の技術サポート、FAQ(よくある質問と回答)、およびソフトウェアのアップグレードに関してはMagicTune™のウェブサイトにアクセスしてください。
- MagicTune™ MACのインストールソフトウェアを弊社ウェブサイトからダウンロードしてください。

MagicTune™プログラムは、モニター製品の追加プログラムです。
旧い、または最新のビデオドライバがインストールされているコンピュータシステムでは、MagicTune™を使用できないものがあります。
MagicTune™のテクニカルサポートについては、MagicTune™ Websiteを参照してください。

仕様は予告なく変更されることがあります。
MagicTune™ はSAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd.の商標です。
Windows™ はMicrosoft Corp.の登録商標です。
その他会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

お問い合わせの前に

お客様ご相談ダイヤルもしくはCSセンターへ連絡する前に、このセクションに解決法が記載されていないかご確認ください。それでも解決ができない場合は、この取扱説明書に記載されているお客様ご相談ダイヤルもしくはCSセンターにご連絡ください。

症状	チェックリスト	解決法
画面に何も表示されない。	電源コード は正しく接続されていますか？	電源コード を確認してください
	"信号ケーブルを確認してください"というメッセージが画面に 表示されていますか？	**(D-Subケーブルを使用して接続)** 信号ケーブルを確認してくださ い。 **(DVIケーブルを使用して接続)** モニターが正しく接続されているにもかかわらず、画面にエラーメッセージが表示される場合は、モニターの状態がアナログになっていないか確認してください。 [⏎ / 入力(SOURCE)] ボタン を押し、モニターで入力信号ソースを再確認させます。
	初期画面(ログイン画面)	初期画面(ログイン画面)が表示 される場合は、コンピュータを適切なモードで 起動します(Windows ME/2000/XPではセーフ モード)。それからビデオカード の周波数を変更してください (プリセット タイミングモードを参 照)。 注意: 初期画面(ログイン画 面)が表示されない場合、CSセンターまたは販売店までご連絡ください。
	"最適なモードではありません" **"推奨モード 1280 x 1024 60Hz"**というメッセージが画面に表 示されていますか？	ビデオカードからの信号がモニター がサポートする最大解像度と周波数を上回った とき、このメッセージが表示されます。 モニターがサポートする最大 解像度と周波数に調整してください。 画面モードがSXGAあるいは垂直周波数が75Hz以上に設定されている場合、**"最適なモードではありません. 推奨モード 1280 x 1024 60Hz"**というメッセージが表示されます。垂直周波数が85Hz以上に設定されている場合、画面は正しく動作されないで、**"最適なモードではありません. 推奨モード 1280 x 1024 60Hz"**というメッセージが約1分間表示されたあと、画面になにも表示されない。 この間(1分)にモニターがサポートする画面モードに調整してください。(システムが再起動さ

		れる場合は、このメッセージが再表示されます。)
	画面に何も表示されない。 モニターの電源インジケータは1秒間隔で点滅しているか。	モニターはPowerSaverモードです。 何かキーを押すかマウスを動 かすと、モニターが再びアクティブになり画面の 表示 が戻ります。
	DVI-Dケーブ ルで接続していますか？	お使いのビ デオカードによっては、DVI-Dケーブル接続前に システムを起動したり、システム動作中にDVI-Dケーブルを抜き差しする とブランクスクリーンになるものが あります。DVI-Dケーブルを接続してシステムを 再起動してください。
画面の色がおかしい、もしく は白黒である。	画面がセロファン紙を透したよう な単色ですか？	信号ケーブルを確認してくださ い。 ビデオカードがスロットにしっか り装着されているか確認してください。
	プログラムの実行または不正終了 によって発生したものですか？	コンピュータを再起動してくださ い。
	ビデオカードは正しく装着されて いますか？	ビデオカードの取扱説明書に従っ て正しく設定してください。
画面が突然乱れる。	ビデオカードもしくはドライバを 変更しましたか？	OSDで画面のポジションとサイズ を調整してください。
	モニターの解像度または周波数を変更しましたか？	ビデオカードの解像度と周波数を 調整してください。 (プリセット タイミングモードを参 照)
	ビデオカードからの信号が乱 れることがあります。MagicTune™を参照してポジショ ンを再調整してください。	
画面が ぼやける。	モニターの解像度または周波数を変更しましたか？	ビデオカードの解像度と周波数を 調整してください。 (プリセット タイミングモードを参 照)
LEDは点滅しているが、画面に画像が表示されない。	メニューの〔表示タイミング〕をチェックするとき、周波数は正しく調整されているか。	ビデオカードマニュアルおよびプリセット タイミングモードを参照して周波数を適切に調整してください。 (解像度に対する最大周波数は、製品ごとに異なる場合があります。)
画面が16色でしか表示されな い。	Windowsの色は正しく設定されて いますか？	Windows ME/2000/XP: **コントロールパネル-画面-設定**で色を正 しく設定します。
	ビデオカードは正しく装着されて いますか？	ビデオカードの取扱説明書に従っ て正しく設定してください。
"Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found"というメッセー ジが表示される。	モニタードライバをインストールし ましたか？	ドライバのインストールに従 っ てモニタードライバを設定してください。
	プラグ&プレイ(VESA DDC)機能がサポートされているかどうか、ビ デオカードの取扱説明書を参照してください。	ドライバのインストールに従 っ てモニタードライバを設定してください。
音声に関する問題	音がしない。	モニターのオーディオポートとサウンドカードのオーディオ出力ポートの両方に、オーディオケーブルがしっかりと接続されているか確認します。
	音量が小さすぎる。	音量を確認します。 音量を最大に設定しても音が小さい場合は、コンピュータのサウンドカードやソフトウェアプログラムの音量を確認します。
MagicTune™が正しく機能しない場合に確認します。	MagicTune™は、プラグアンドプレイをサポートするWindows OSを搭載したPC(VGA)でのみ機能します。	* ご利用のPCでMagicTune™が使用可能か確認するには、以下の手順に従います。(Windows XPの場合) コントロールパネル->パフォーマンスとメンテナンス->システム->ハードウェア->デバイスマネージャ->モニター->プラグアンドプ

		レイモニターを削除してから、ハードウェアの追加で「プラグアンドプレイモニター」を検索します。 MagicTune™ は、モニターの追加ソフトウェアです。一部のグラフィックカードでは、お使いのモニターをサポートしていません。グラフィックカードに問題がある場合には、互換性のあるグラフィックカードについて弊社Webサイトで提供しているリストを確認してください。 http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ が正常に動作しません。	PC またはグラフィックカードを変更しましたか?	最新のプログラムをダウンロードしてください。プログラムは、 http://www.samsung.com/monitor/magictune. からダウンロードできます。

MagicTune™ MACのインストールソフトウェアを弊社Webサイトからダウンロードしてください。

モニターに問題があるかどう か、次の項目を確認して下さい。

1. 電源コードとケーブルが 正しく接続されているか。
2. コンピュータ起動時にビ ープ音が3回以上鳴るか。
3. ビデオカードを交換した か自作PCの場合、アダプタ(ビデオ)ドライバ とモニ タドライバがインストールされているか。
4. ビデオ画面の走査率が 56Hz ~ 75Hzに設定されているか。
   (解像度が最大のときは75Hz を超えないようにします。)
5. アダプタ(ビデオ)ドラ イバのインストール中に問題が生じた場合は、セーフ モードでコンピュータを起動してディスプレイ アダプタを削除します。再度コン ピュータを再起動し、アダプタ(ビデオ)ドラ イバを再インスト-ルします。

問題が繰り返し発生する 場合は、お客様ご相 談ダイヤルにご連絡ください。

Q & A

質問	回答
周波数はどのようにして変更しますか?	ビデオカードを再設定することで 周波数を変更できます。 方法はビデオカードドライバのバ ージョンによって異なることがあります。(詳しくは、コンピュータまたはビデオカード の取扱説明書を参照してください。)
解像度はどのようにして変更しま すか?	Windows ME/XP/2000: コントロールパネル-画面-設定で解像度を再設定します。 * 詳しくはビデオカードの製造元 にお問い合わせください。
Power Saving機能はどのように設定しますか?	Windows ME/XP/2000: スクリー ンセーバまたはコンピュータの BIOSで機能設 定してください。
本体や液晶パネルはどのようにし て清掃しますか?	電源コードを抜き、クリーナーまたは 水を湿らせた柔らかい布で拭いてください。 クリーナーが残ったり、傷がつかない ように注意してください。モニター内部に水分が 入らないように注意してください。

セルフテス ト機能によるチェック

セルフテス ト機能によるチェック | 警告メ ッセージ | 設置環境 | その他のヒント

セルフテスト機能でモニ タが正しく動作しているかどうかチェックでき ます。

セルフテスト機能によるチェック

1. コンピュータとモニターの電源 を切ります。
2. コンピュータ背面のビデオケ ーブルを抜きます。
3. モニターの電源を入れます。
   モニターが正しく動作していれ ば、下図のようにカラーボックスとテキストが 表示 されます。それぞれ赤、緑、青のボックスで す。

   いずれかの表示に異常があれば、モニターが正しく動作していない可能性がありま す。この表示は、ビデオケーブルが未接続また は損傷している場合にも表示され ます。

4. モニターの電源を切ってビデオ ケーブルを再接続します。それからコンピュー タとモニターの電源を入れます。
   上記の手順を試しても画面がブラ ンクのままのときは、ビデオコントローラおよ びコンピュータシステムをチェックしてくださ い。モニターは正しく動作していま す。

警告メッセージ

入力信号に問題がある場合、画面 にメッセージが表示されるか、電源インジケー タが点灯したまま画面がブランクになります。モニターが走査範囲外であるか、信号ケーブルを確認する必要があります。

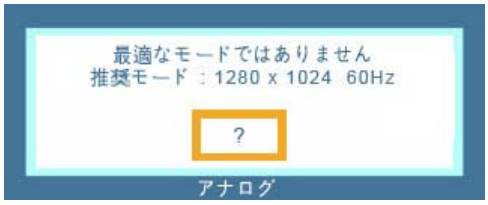

設置環境

モニターの設置場所や位置が、画質やその他の機能に影響を与えることがあり ま す。

1. ウーファスピーカをモニターと 同じ部屋に設置しないでください。
2. ラジオ、扇風機、時計、電話 などの電化製品はモニターから1m以上離してくだ さ い。

その他のヒント

- モニターは、PCから送られ る映像信号を再生します。そのためPCやビデ オカードに 問題があると、モニターにブランクスクリーン、色の劣化、ノイズ、ビデオモード の非サポートなどの現象が発生することがあり ます。モニター自身の問題であるか、その他の問題であるかを確認してから、CSセンターまでご連絡ください。
- **モニターの動作状況を診断します。画面に何も表示されないか、"最適なモードではありません", "推奨モード 1280 x 1024 60Hz"というメッセージが 表示 されたときは、モニターの電源が入っていてもコ ンピュータからケーブルを抜いて ください。**
  - **画面にメッセー ジが表示されるか、画面が白くなった時は、モ ニタは正しく動作しています。**

主な仕様

主な仕様	
モデル名	SyncMaster 713BM
LCD パネル	
サイズ	17インチ
表示域サイズ	337.92mm (水平) x 270.336mm (垂直)
ピクセルピッチ	0.264mm (水平) x 0.264mm (垂直)
タイプ	a-si TFT アクティブマトリクス
同期化	
水平	30 ~ 81kHz
垂直	56 ~ 75Hz
表示色	
約16,2 万色	
解像度	
最適解像度	1280 x 1024@60Hz
最大解像度	1280 x 1024@75Hz
入力信号, Terminated	
RGBアナロ グ、DVI規格デジタルRGB。 0.7Vp-p 正焔 75Ω セパレート H/V シンク、コンポジットH/V シンク、TTL 正/負	
最大ピクセルクロック	
140MHz	
電源	
AC 100 ~ 240 VAC(±10%), 60/50Hz ± 3Hz	
信号ケーブル	
ミニD-Sub15ピンケーブル DVI-Dケーブル	
消費電力	
34W 未満	

寸法 (幅x奥行きx高さ) / 重量

370.0 x 64.1 x 342.3mm / (スタンドなし)
370.0 x 195.3 x 386.7mm / (スタンド使用時) / 4.6kg

VESAマウンティングインターフェイス

100mm x 100mm（専用マウント器具用）

最大内部スピーカ

0.8 ~ 1.0W

環境条件

動作	温度: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) 湿度: 10% ~ 80%, 非凝縮
保存	温度: -20°C ~ 45°C (-4°F ~113°F) 湿度: 5% ~ 95%, 非凝縮

プラグ&プレイ機能

このモニターは、プラグ&プレイ機能と互換性のあるシステムにインストールすることができます。モニターとコンピュータシステムの相互作用は、最高の操作条件とモニターの設定を提供してくれます。ユーザーが別の設定を選択したくなければ、ほとんどの場合、モニターのインストールは、自動的に行われます。

基準を満たしていない

この製品には、100万分の1以上の精度を持つ先進の半導体技術で製造されたTFT液晶パネルが使用されています。しかしまれに、赤、緑、青、白のピクセルが明るく見えたり、黒いピクセルが発生することがあります。これは製品の不良ではありませんので安心してお使いください。

- この製品のTFT液晶総ピクセル数は3,932,160です。

注意：外観や仕様は予告なく変更されることがあります。

PowerSaver

このモニターはPowerSaverという内蔵型電源管理システムを備えています。このシステムはモニターが一定時間使用されない場合に、モニターを低出力モードに切り替えることによってエネルギーを節約します。電力節約のため、使用しないときや長時間席を離れるときはモニターをオフにしてください。PowerSaverシステムは VESA DPMS準拠のビデオカードが搭載されているコンピュータで機能します。この機能を設定するには、コンピュータにインストールされているユーティリティソフトを利用します。

状態	通常動作	パワーセービングモード EPA/ENERGY 2000	電源オフ （パワーボタン）	電源オフ （機械式スイッチ）
電源 インジケータ	緑色	緑色，点滅	黒色	黒色
消費電力	34W 未満	1W 未満	1W 未満	0W 未満

このモニターはEPA ENERGY STAR® に準拠しています。またVESA DPMS 機能を搭載したコンピュータではENERGY2000に準拠しています。
SAMSUNGはENERGY STAR®の一員として、この製品がエネルギー効率に関するENERGY STAR ENERGY STAR®ガイドラインを満たしていると判断しました。

プリセットタイミングモード

コンピュータから送られた信号が次のプリセットタイミングモードと一致したとき、画面が自動調整されます。信号が異なる場合は、電源LEDがオンでもブランクスクリーンになることがあります。ビデオカードの取扱説明書を参照して、次のように画面を調整してください。

Table 1. プリセットタイミングモード

ディスプレイモード	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセルクロック (MHz)	同期極性 (H/V)
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.00	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+,-/-
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.00	+/+

水平周波数

ラインを右から左へ水平に走査する時間を水平サイクルといい、その逆数が水平周波数になります。単位：kHz

垂直周波数

蛍光灯のように、画面には1秒間に何度も同じ画像が表示されています。この繰り返しの回数が、垂直周波数もしくはリフレッシュレートと呼ばれるものです。単位：Hz

CSセンター

日本サムスン株式会社：

お客様ご相談ダイ ヤル

0120-327-527
受付時間　　平日（土日祭日を除 く）9:00~17:00
ホームペー ジ　http://www.samsung.com/jp/

日本サムスン株式会社
CSセンター
〒 135-0062　東京都江東区東雲2-6-38
Tel　　0120-327-527（代）
Fax　　03-3527-5533
受付時間　　平日 (土日祭日を除く) 9:00~17:00 *
* 予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

用語集

同期信号
同期信号とは、モニターに色を表示するために必要とされる基本的な信号のことです。同期信号には垂直と水平があります。解像度と周波数にあった標準的な画像を表示するための信号です。

同期信号の種類
セパレート：

個々の同期信号をモニターに転送する方式です。

コンポジット：

同期信号を複合し、一つの信号としてモニターに転送する方式です。モニターは、複合された信号を再び個々のカラー信号に分離して表示します。

シンクオングリーン：

この方式は同期信号を利用しません。水平と垂直の同期信号をグリーン信号と複合し、モニターに転送します。主にワークステーションで利用されます。

ドットピッチ
モニターの画像は、赤、緑および青のドットで構成されています。ドットが密なほど解像度は高くなります。同色ドット間の距離を「ドットピッチ」といいます。単位：mm

垂直周波数
画面は1秒間に何回も再描画されています。この繰り返しの回数が、垂直周波数またはリフレッシュレートと呼ばれるものです。単位：Hz

水平周波数

ラインを右から左へ水平に走査する時間を水平サイクルといいます。その逆数が水平周波数になります。単位：kHz

- **インタレースとノンインタレース方式**
  ラインを上から下に順番に表示する方式をノンインタレース、奇数ラインから偶数ラインの順に表示する方式をインタレースといいます。ノンインタレース方式は画像が鮮明なため、ほとんどのモニターに採用されています。インタレース方式はTVに採用されているものと同じです。

- **プラグ&プレイ**
  コンピュータとモニターが自動的に情報交換し、最高の画質を実現する機能です。このモニターはプラグ&プレイ機能の国際規格VESA DDCに準拠しています。

- **解像度**
  画面を構成する水平および垂直のドット数を「解像度」といいます。これはディスプレイの精度を表しています。高い解像度はより多くの情報が画面に表示されるため、複数作業の同時進行に適しています。

  例： 解像度が1280 x 1024の場合、画面は1280 個の水平ドット（水平解像度）と1024個の垂直ライン（垂直解像度）で構成されています。

より良い画質を得るには

1. 最高の画質を得るには、コンピュータのControl Panelから解像度とリフレッシュレートを次のように調整してください。TFT液晶の設定が最適でない場合、画面にむらが出ることがあります。
   - 解像度： 1280 x 1024
   - 垂直周波数（リフレッシュレート）： 60Hz
2. この製品には、100万分の1以上の精度を持つ先進の半導体技術で製造されたTFT液晶パネルが使用されています。しかしまれに赤、緑、青、白のピクセルが明るく見えたり、黒いピクセルが発生することがあります。これは製品の不良ではありませんので安心してお使いください。
   - この製品のTFT液晶の総ピクセル数は3,932,160です。
3. モニターを清掃するときは弊社指定のクリーナを少量使用し、乾いた柔らかい布で拭き取ります。液晶部分だけでなく、全体を丁寧に拭きます。力を入れすぎるとしみになることがあります。
4. 画質に満足できないときは、ウィンドウ終了ボタンを押して表示される画面から「自動調整機能」を実行して、画質を改善することができます。自動調整後もノイズが発生するときは、MagicTune™ソフトウェアにて調整を実行します。
5. 画像が長時間固定されると、残像やぶれが生じることがあります。長時間モニターから離れる場合は、節電モードに切り替えるかスクリーンセーバ（動画）を設定します。

制限事項

本書の内容は、将来予告なく変更されることがあります。
© 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Samsung Electronics Co., Ltd. の文書による許可なしには、いかなる複製も堅く禁じます。

内容に含まれる誤り、または設置や使用の結果として起こる損害について、Samsung Electronics Co., Ltd.は一切の責任を負いません。

Samsung はSamsung Electronics Co., Ltd.の登録商用です。*Microsoft*, *Windows*および *Windows NT*は Microsoft Corporationの登録商標です。*VESA*, *DPMS*および*DDC* はVideo Electronics Standard Associationの登録商標です。Energy STARの名称とロゴはU.S. Environmental Protection Agency (EPA)の登録商標です。SAMSUNGはENERGY STARの一員として、この製品がエネルギー効率に関するEnergy STAR ガイドラインを満たしていると判断しました。そのほかこの文書に含まれるすべての商品名は、各企業・団体の商標もしくは登録商標です。

クラスB
この装置は、クラスBのデジタル機器です。安全性とEMC準拠ガイドについては、「規制」ガイドを参照してください。

VCCIについて

この装置は、情報処理装 置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基 づくクラスB情報技術装置です。
この装置は、家庭環境で使用 することを目的としていますが、この装置がラ ジオやテレビジョン受信機に近接して使用され ると、受 信障害を引き起こすことがありま す。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして 下さい。

製品ユーザー登録

この度はサムスン製品をお買い上げいただき、誠にありがとう ございます。
ご購入いただきましたサムスン製品は下記のURLで製品ユーザー 登録が行えます。
登録されたユーザーの方々には、サムスンの最新ニュース、新製品情報、イベント/キャンペーン、各種ユーザー向けプログラム、サービス情報など多彩な情報をい ち早くお届けします。

さらにデータベースを利用した顧客管理システムにより、お買い上げいただいた製品に不具合が生じた場合などの際に、製品ユー ザー登録していただきますと迅速なアフターサービスのご提供が可能となりますので、お手数でも製品ユーザー登録をお願い申し上 げます。

製品ユーザー登録専用ホームページURL
http://www.samsung.com/jp/PRC/
＊なお、お客様の情報は弊社からのご連絡、ご案内のみにご利用させていただきます。

製品情報（残像フリーについて）

LCDモニターやLCDテレビには、長時間表示させた後に別の画面へ切り替えた時、画面に残像が残ることがあります。
ここでは、残像を防止するためのLCD製品の扱い方を紹介します。

- **残像とは？**
  LCDパネルの通常作動中には、画素の残像は発生しませんが、長時間同じ画面が表示されると、液晶周辺の2電極間に電気量のわずかな差が蓄積されます。これにより、ディスプレイの一定領域で液晶層が傾くことがあり、新しい画面に切り替わるときに以前の画面が残像として残ります。LCDを含むディスプレイ製品は残像の影響は少なからず受けますが、これは製品の欠陥ではありません。

  LCDを残像から守るため、以下の項目を実行してください。

- **電源オフ、スクリーンセーバー、パワーセーブモード**
  例）
  - 固定画面を利用している場合は、電源をオフにする。
    - 24時間利用した場合は4時間電源をオフにする。
    - 12時間利用した場合は2時間電源をオフにする。
  - スクリーンセーバーがあれば利用する。
    - 単色や動画のスクリーンセーバーを推奨します。
  - PCのディスプレイプロパティの電源管理で、モニターの電源をこまめにオフにするよう設定する

- **特定アプリケーション利用の場合**
  例）空港、駅、証券、銀行、その他制御システム
  ディスプレイシステムを次のようにプログラムします。

- **情報をロゴや動画と表示する。**
  例）サイクル：ロゴや動画を1分間表示した後に情報を1時間表示。

- **色情報を定期的に変化させる（異なる2色を使用）。**
  例）2色の色情報を30分ごとにローテーションさせる。

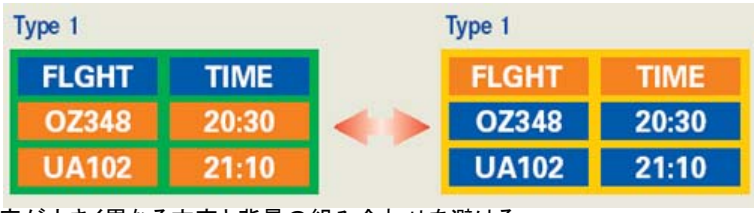

輝度が大きく異なる文字と背景の組み合わせを避ける。
残像を引き起こしやすいとされるグレー色を避ける。

- 次のものを避ける。輝度が大きく異なる色（白と黒、グレー）

例）

- 推奨設定。輝度があまり異ならない明るい色

- 文字と背景の色を30分ごとに変化させる。

例）

- 30分ごとに文字に動きをつける。

例）

- **モニターを残像から保護する最も良い方法は、PCやシステムでスクリーンセーバープログラムを設定することです。**

通常動作時に残像が発生することはほとんどありません。
通常動作とは、画面が次々に切り替わる状態をいいます。LCDパネルが固定された画面で長時間（12時間以上）動作すると、画素内の液晶の電極間に電圧のわずかな差異が発生することがあります。電極間の電圧差は時間とともに増加し、液晶層を傾けることがあります。このような状況下で、画面の切り換え時に以前の画面が残像として残ることがあります。
これを予防するには、電圧差が蓄積されないようにする必要があります。

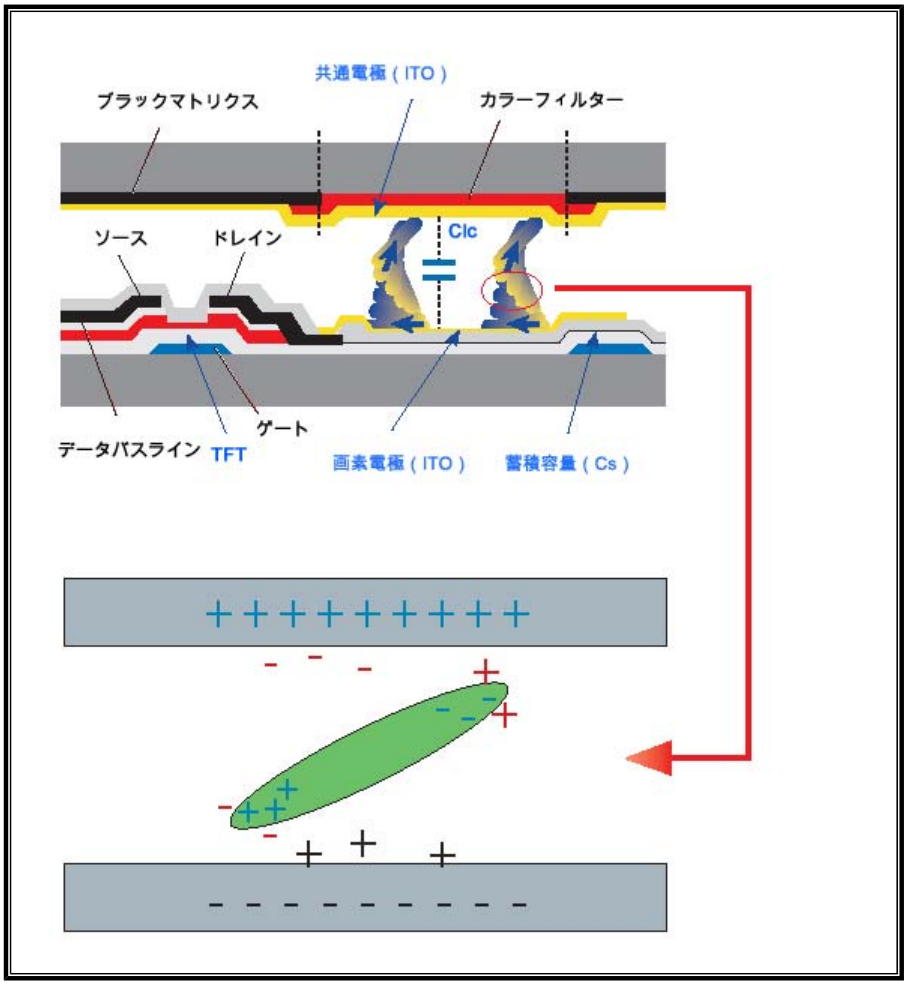

- 当社LCD Monitorは ISO13406-2 Pixel fault Class IIの基準を満たします。